


洗面器用水栓 泡沫キャップ取替説明書
(品番 KL76416, KL76416-M
対象製品 : KL33133, KL33183)

この度は、セラトレーディング製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この説明書に沿って正しく取り付けて下さい。誤った取付け方をしますと正しく作動しなかったり、
傷害または物的損害が発生する可能性がありますので、ご注意願います。

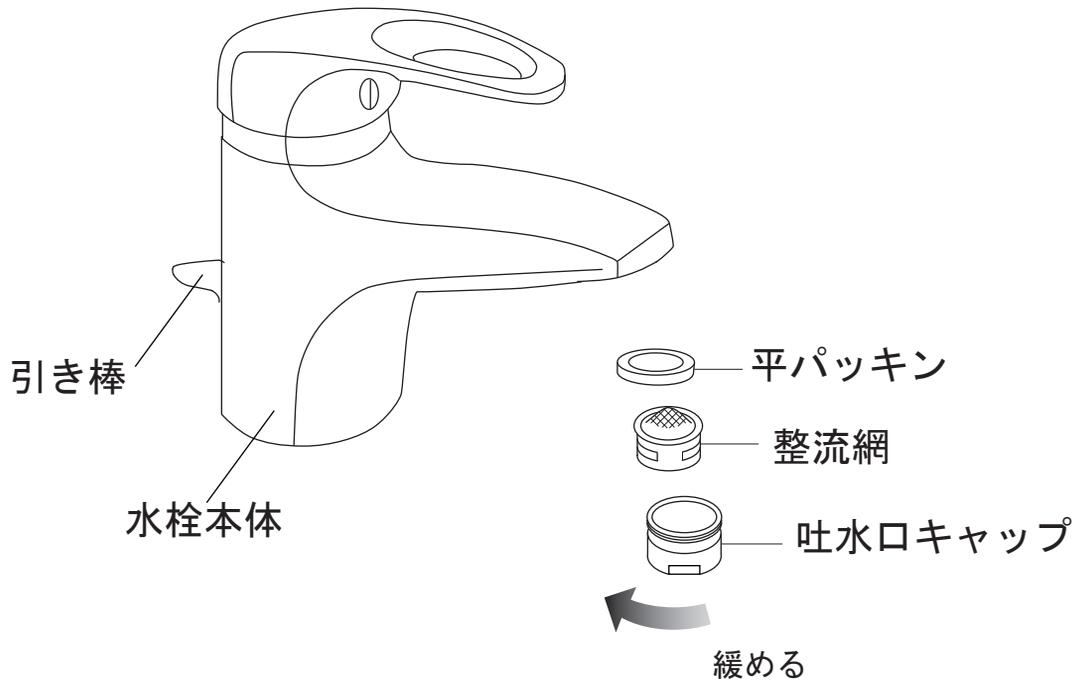

<交換手順>

- ① 吐水口キャップを対辺22mmのスパナで矢印方向に緩めて下さい。
- ② 整流網とパッキンを外して下さい。
- ③ 新しい吐水口キャップに整流網、パッキンを入れて取り付けて下さい。

※パッキンが整流網に均等に乘っている状態で取り付けて下さい。

※吐水口キャップと整流網は定期的に水洗いして下さい。
汚れがひどい時はブラシで汚れを落として下さい。

P1011

※当取扱説明書記載の仕様は改訂する場合がございますのでご了承下さい。

セラトレーディング株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3

TEL : 03-3796-6151(代) 2009.12