

【KL51046-1バルブカートリッジ交換手順】


<対象品番>

KL51010, KL51012, KL51014, KL51043
KL51046, KL51441, KL51606, KL51608

この度は、セラトレーディング製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この説明書に沿って正しく取り付けて下さい。誤った取付け方をしますと正しく作動しなかったり、
傷害または物的損害が発生する可能性がありますので、ご注意願います。

1. 止水栓または元栓を締めて誤って水が出ないようにしてください。
2. インデックスを手で回して外してください。
3. 止めねじを外してハンドルを引きぬいてください。
4. カバーを緩めて外してください。
5. バルブカートリッジを外して本体内部を清掃してください。
6. 新しいバルブカートリッジをねじ込んでください。
7. カバーとハンドルを取り付け、止めねじを締めつけてください。
8. 止水栓または元栓を徐々に開けて流量を調整してください。

バルブカートリッジ交換後は、必ずハンドルを動かして
操作性・水漏れがないかを確認してください。

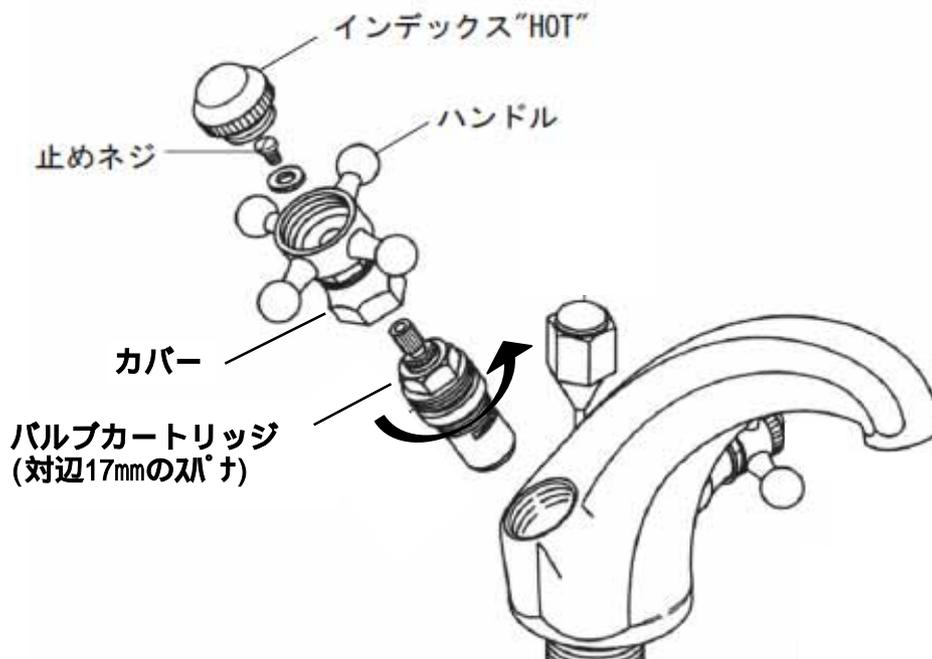

P1017

当取扱説明書記載の仕様は改訂する場合がございますのでご了承下さい。

セラトレーディング株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3

TEL : 03-3796-6151(代) 2009.12