


エアレーター取替説明書

(対象品番 : HG31121型・HG31166型・HG31183型
HG315390型・HG315394型・HG39021型・HG39151型
HG71102型・HG71103型・HG72013型・HG72014型)

この度は、セラトレーディング商品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。

この説明書に沿って正しく取り付けてください。誤った取り付け方をいたしますと正しく作動しなかったり故障や物的損害を発生させる場合もございます。

なお お客様ご自身での作業によって発生いたしました商品本体、家財の破損等の責任は負いかねますので予めご承知をお願いします。

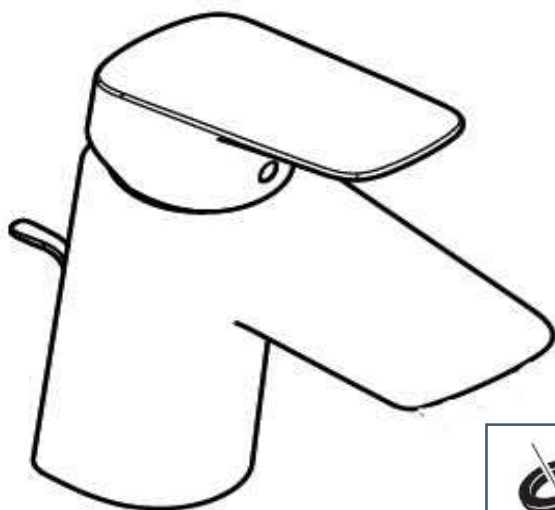

＜内容物一式＞



緩める

⚠ 注意 けが防止のため手袋をはめて作業を行ってください

- ①エアレーターをモンキーレンチや22mmのスパナで反時計まわりに緩め、手でまわして外してください
- ②エアレーターを外し、吐水口内部を清掃してください
- ③新しいエアレーターを手で時計まわりに取り付けしてください
- ④最後にモンキーレンチや22mmのスパナでしめてください

※パッキンが泡沫部に均等に乘っている状態で取り付けしてください

※エアレーターは定期的に水洗いしてください

※作業後は必ず動作確認および、商品または周囲に
水漏れがないかを確認してください

P1042

※当取扱説明書記載の仕様は改訂する場合がございますのでご了承下さい。

セラトレーディング株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3

TEL : 03-3796-6151 (代)