




## 【HG96026R 取付取替説明書】

この度は、セラトレーディング製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。  
この説明書に沿って正しく取り付けて下さい。誤った取付け方をしますと正しく作動しなかったり、  
傷害または物的損害が発生する可能性がありますので、ご注意願います。

- ①排水栓が開（キックレバーを下げる）の状態で、排水栓と排水フランジの間隔が5mm程度になるように調節ねじを調節し、ロックナットを締めてください。ロックナットがしっかり締まっていないと、使用中に緩み、排水栓の作動不良となりますので必ず実施してください。

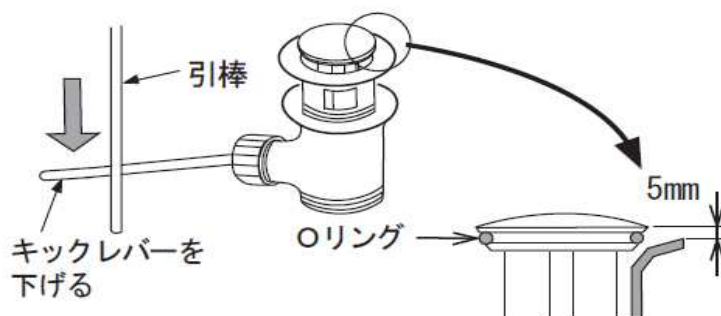

- ②調節ねじ下部が穴付のタイプは、キックレバーを穴に通さずに、キックレバー上に載せるようにしてください。（排水栓を取外して掃除する場合に、ねじが緩む恐れがあるため。  
また、キックレバー上に載せることで掃除の際の排水栓の取外しが簡単になります。）

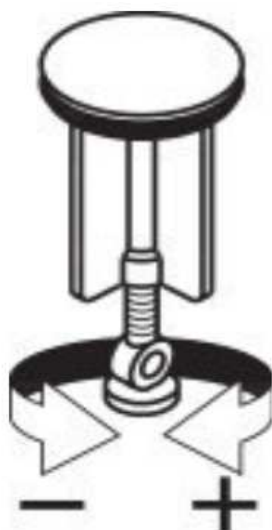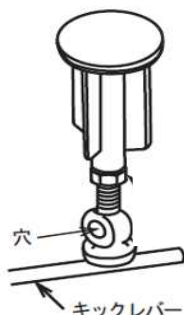

### <調節ねじの調整方法>

1. はね全体を時計回りに回して固定を緩め、排水栓の高さを調整してください。
2. はね全体を反時計回りに回して、締めて固定してください。
3. はね固定が締まると、ねじの伸び縮みもロックされます。

P1039

※当取扱説明書記載の仕様は改訂する場合がございますのでご了承下さい。

セラトレーディング株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3

TEL : 03-3796-6151(代)