


＜洗面器＞
 : 陶器上面の全周に、防カビ性のシリコン系シール材（メジール）を
 充てんしてください。
 : カウンター裏面に洗面器固定用の補強木を接着してください。
 接着位置・寸法は承認図を参照願います。
 : カウンター切込寸法は、承認図を参照願います。

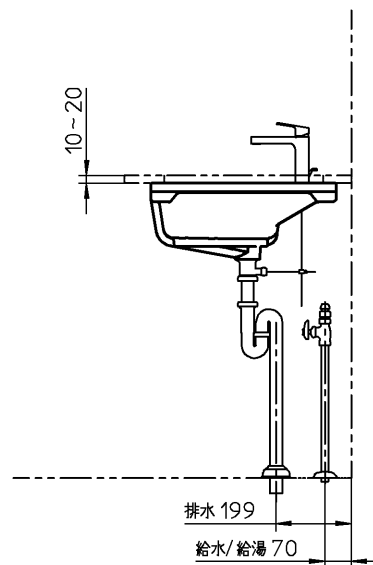

(1/1)